


Ohjainyksikön JC 4.1 -ohjelmaversioiden lisäasetukset

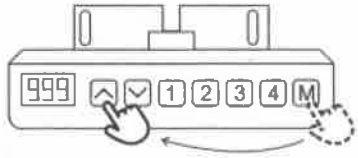


1. Säädä maksimi- ja minimikorkeutta*

Perusasetus rungon korkeuden säätöväli on 62–127 senttiä. **HUOM!** Mikäli runko pitää resetoitua nollasta, se tapahtuu AINA säätöväliä 62–127 cm. Jos rungon korkeuden minimi- ja maksimimitat ovat olleet ennen resetoitua toiset, ne tulevat jälleen muuttamaan.


Maksimikorkeuden uudelleen määrittely*:

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **YLÖSPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy 'S'.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '999'.
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt maksimikorkeus on säädetty.

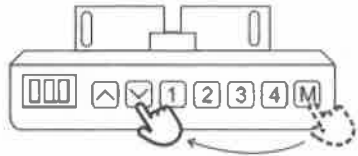


Minimikorkeuden uudelleen määrittely*:

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen, **YLÖS/ALAS**-painikkeilla.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta.
- Paina käsiohjaimen **ALASPÄIN**-painiketta kerran.
- LED-näyttöön syttyy 'S'.
- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta ~ 2 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '000'.
- Näyttö palautuu automaattisesti näyttämään ko. korkeutta.
- Nyt minimikorkeus on säädetty.

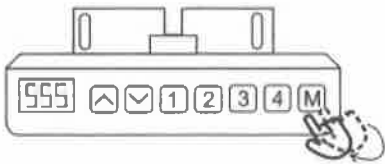

Maksimi- ja minimikorkeudensäätöjen poistaminen:

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta kunnes LED-näyttöön syttyy 'S' – päästä painikkeesta ja paina **M**-painiketta uudelleen ~ 2 sek. kunnes LED-näyttöön ilmestyy '555'.
- Nyt olet poistanut maksimi- ja minimikorkeuden säädöt. Pöydän ohjainyksikkö on palautettu perusasetuksille.

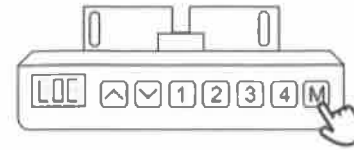


2. Käsiohjaimen lukitseminen

LUKITSEMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta kunnes (~ 8 sek.) LED-näyttöön syttyy 'S' ja hetken päästä 'LOCK'.
- Päästä irti.

LUKITUKSEN POISTAMINEN

- Paina käsiohjaimen **M**-painiketta (~ 8 sek.) kunnes LED-näyttöön ilmestyy sanan 'LOCK' tilalle numeroita. Nyt lukitus poistettu.

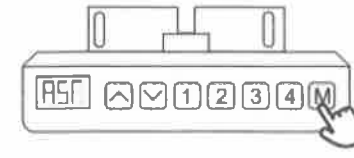


3. Minimikorkeuden muuttaminen*

Sähköpöydän rungon ohjainyksikköön määritellyt maksimi- ja minimikorkeudet ovat perusasetuksissa määritellyt ajatuksella, että pöydän kannen paksuus on 25 mm. **MIKÄLI NÄIN EI OLE (eli kansi on ohuempi tai paksumpi)** ohjainyksikön voi resetoitua.

Kannen minimikorkeuden resetointi:

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy 'RST'.
- Pidä **M**-painike alhaalla kunnes näyttöön alkaa vilkkumaan minimikorkeus.
- NYT voit **YLÖS/ALAS**-painikkeella valita kantesi kanssa todellisen minimikorkeuden.
- Päästä irti **YLÖS/ALAS**-painikkeesta ja odota muutama sekunti kunnes näyttöön ilmestyy jälleen 'RST' ja minimikorkeuden resetointi on valmis.

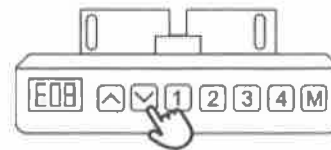


4. Vikatilanteissa rungon resetointi

Vikatilanteissa näyttöön ilmestyy vikamääritelmästä kertova teksti (**E01–E13**). Tällöin käsiohjaimen painikkeet eivät toimi.

RESETOIDAKSESI KÄSIOHJAIMEN TULEE...

- pitää **ALAS**-painiketta pohjassa kunnes näyttöön ilmestyy 'RST'.
- Päästä irti painikkeesta JA paina **ALAS**-painiketta uudelleen.
- Nyt käsiohjin on resetoitu/nollattu.

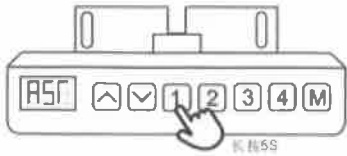


Kun näyttöön ilmestyy:

- '10.1' = KP
(Kerta Painallus)
- '10.2' = PSP
(Pidä Sormi Painikkeella)

5. Käsihjaimen muistipaikkojen säätö: KP > PSP ja toisin päin

Muuta käsihjaimen muistipaikkapainikkeiden toiminta vakioista **KP**:sta (**kertapainallus**) **PSP**:ksi (**Pidä Sormi Painikkeella**). Voit valita meneekö pöytä haluamaasi korkeuteen vakio säädöllä, eli **KERRAN MUISTIVALINTA-PAINIKETTA PAINETTAESSA** vai **PITÄÄKÖ EM. PAINIKETTA PAINAA KOKOAJAN**, kunnes pöytä on oikeassa korkeudessa.

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Pidä painike **1** alhaalla kunnes näyttöön ilmestyy '**10.1**' (tarkoittaa että **KP**-valinta on päällä/valittuna) TAI '**10.2**' (tarkoittaa, että **PSP**-valinta on päällä/valittuna). Mikäli haluat muuttaa valinnan pidä painike **1** alhaalla, kunnes haluamasi valinta näkyy.
- Päästä irti ja valinta on tehty.

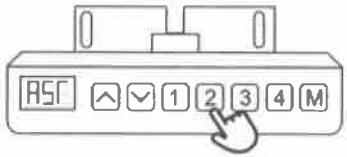


Kun näyttöön ilmestyy:

- '10.3' = cm
- '10.4' = inches eli tuumaa

6. Vaihda mittayksikkö cm \leq inch

- Aja pöytä aivan alas, pidä **ALAS**-painike alhaalla että näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Pidä painike **2** alhaalla, kunnes näyttöön ilmestyy '**10.3**' (cm) TAI '**10.4**' (inch). Valitse kumman tahdot ottaa käyttöön ja päästä irti painikkeesta valinnan kohdalla.
- Valinta on tehty.

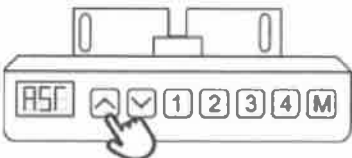

Herkkyysasteikko


- '10.5' = 10 kg (herkin)
- '10.6' = 15 kg
- '10.7' = 20 kg (vähiten herkkä)

7. Törmäksenesto-toiminnon herkyyden vaihtaminen

- Pidä alhalla **YLÖS**-painike ~ 5 sek. kunnes näyttöön ilmestyy '**RST**'.
- Kun haluttu herkkyys lukema on näytöllä päästä irti painikkeesta.
- Paina uudelleen **YLÖS**-painikkeesta ~ 5 sek. kunnes haluttu herkkyysluku ilmestyy näytölle.
- Päästä irti painikkeesta ja odota ~ 5 sek. että näyttöön ilmestyy jälleen '**RST**'.
- Pidä **ALAS**-painikke alhaalla kunnes pöytä notkahtaa kevyesti alas, nousee takaisin ja pysähtyy. Nyt valinta on talletettu.

8. Muistipaikkojen tallentaminen

- Säädä pöytä haluttuun korkeuteen **YLÖSALAS**-painikkeilla.
- Paina **M**-painiketta ja näyttöön ilmestyy '**S**'
- Valitse haluttu muistipaikka (**1**-, **2**-, **3**- tai **4**-painike).
- Valinta on talletettu.
- Toista loppujen muistipaikkojen kohdalla, mikäli tarpeen.

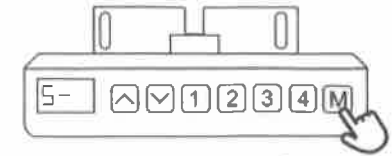

Miksi käyttää muistipaikkoja?

- Eri pituiset pöydän käyttäjät voivat tallettaa kullekin sopivan työskentelykorkeuden.
- Erilaiset työtehtävät vaativat erilaisen korkeuden.
- Työskentelyasennon muuttamisen helpottamiseksi

MUISTA VARMISTAA,
ETTÄ PÖYDÄN YMPÄRILLÄ
(SIVUILLA, ALLA JA YLÄPUOLELLA) ON
TILAA.

Törmäksenestotoiminnon herkkyys alueilla 1–3

Törmäksenestotoiminnon herkkyys vaihtelee. Kannen sivut (alueet 1 ja 3) ovat herkempiä kuin pöydänkannen keskikohta.

Alue	Herkkyys
1	10 kg
2	20 kg
3	10 kg

