

Lite LeetDesk R13R sähkörunko kasaus- ja käyttöohje



Kokoamisohje

Ennen kokoamisen aloittamista

Varmista ennen asennusta, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä. Mikäli jokin osa puuttuu tai on vaurioitunut, älä aloita asennusta ennen kuin puuttuvat osat on korvattu.


Valmistelu

- Kokoaa runko vähintään kahden henkilön voimin.
- Lue ohje huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
- Älä anna lasten osallistua kokoamiseen.
- Käytä lattian ja pöytälevyn suojaamiseen pehmeää alustaa tai mattoa.
- Ennen käyttöönottoa varmista:
 1. Runko on koottu oikein.
 2. Kaikki ohjeet on luettu.
 3. Kaikki johdot on kytketty oikein.
 4. Järjestelmän resetointi on suoritettu.


Tarvittavat työkalut

- Kuusiokoloavain
- Ruuvimeisseli tai akkuruuvinväännin
- Mittanauha

Kiinnitystarvikkeet

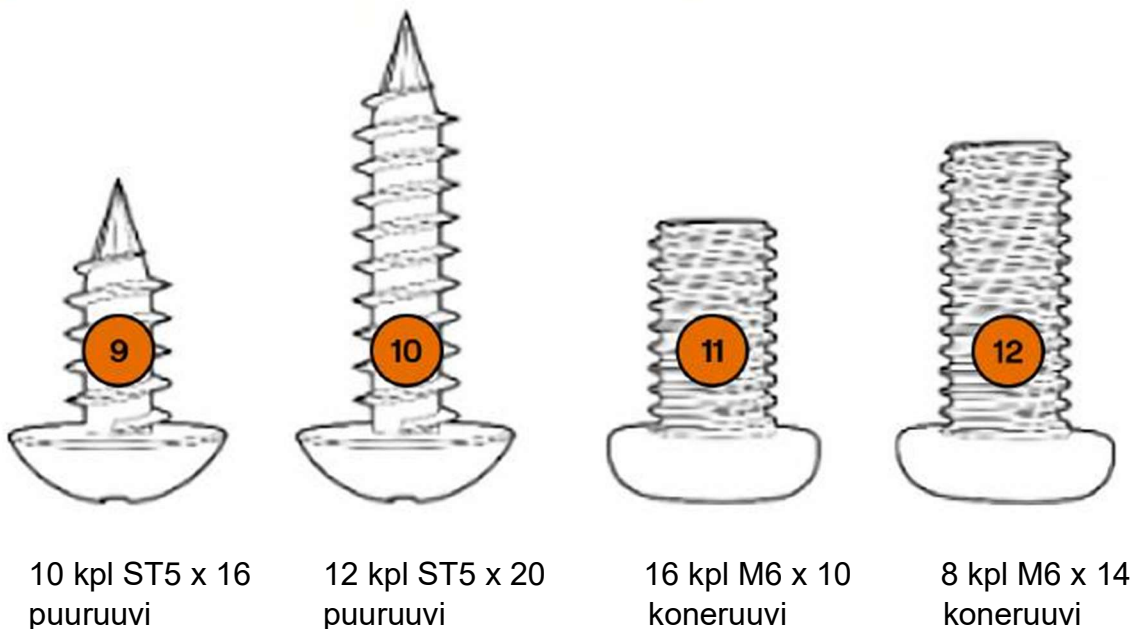


Osaluettelo

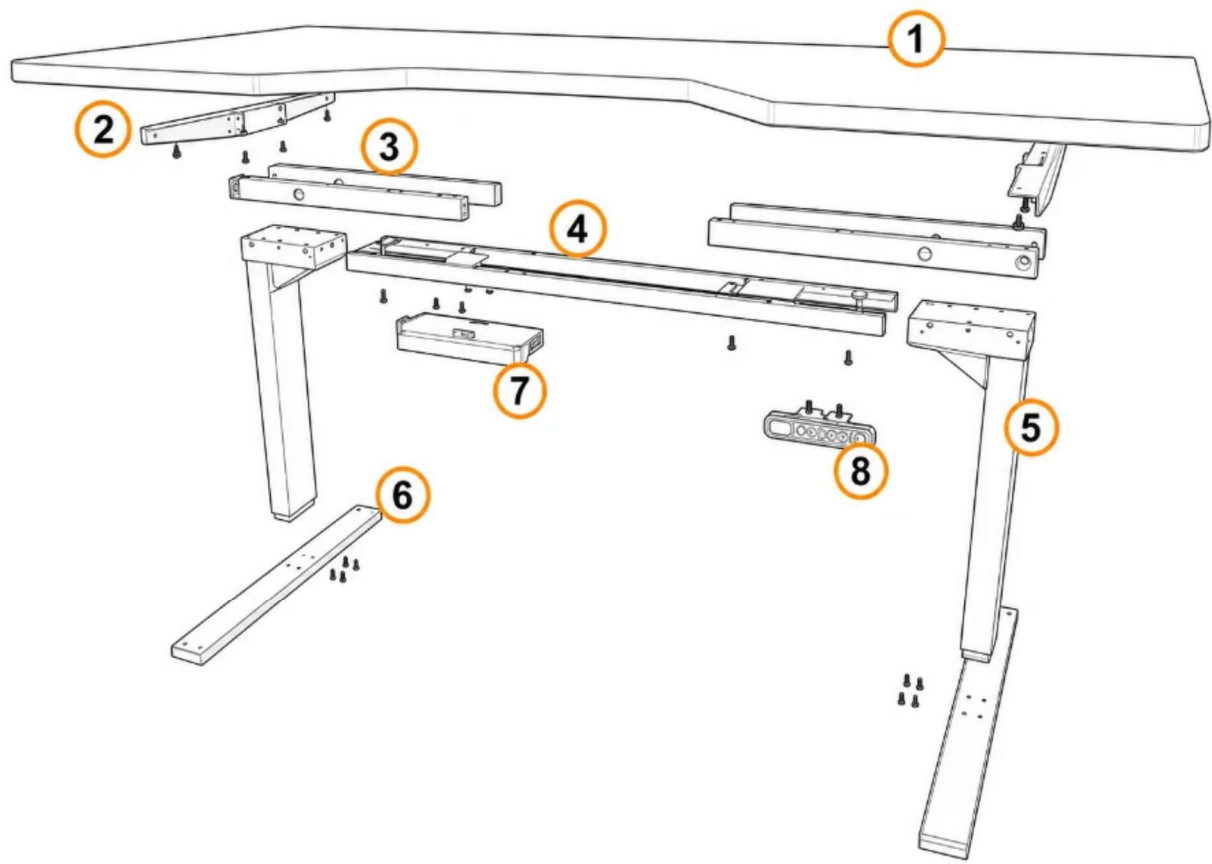

1. Pöytälevy
2. Kansivaste
3. Runko
4. Keskikisko
5. Nostojalka
6. Jalkavaste
7. Ohjausyksikkö
8. Käsiohjain


Kokoaminen

Vaihe 1

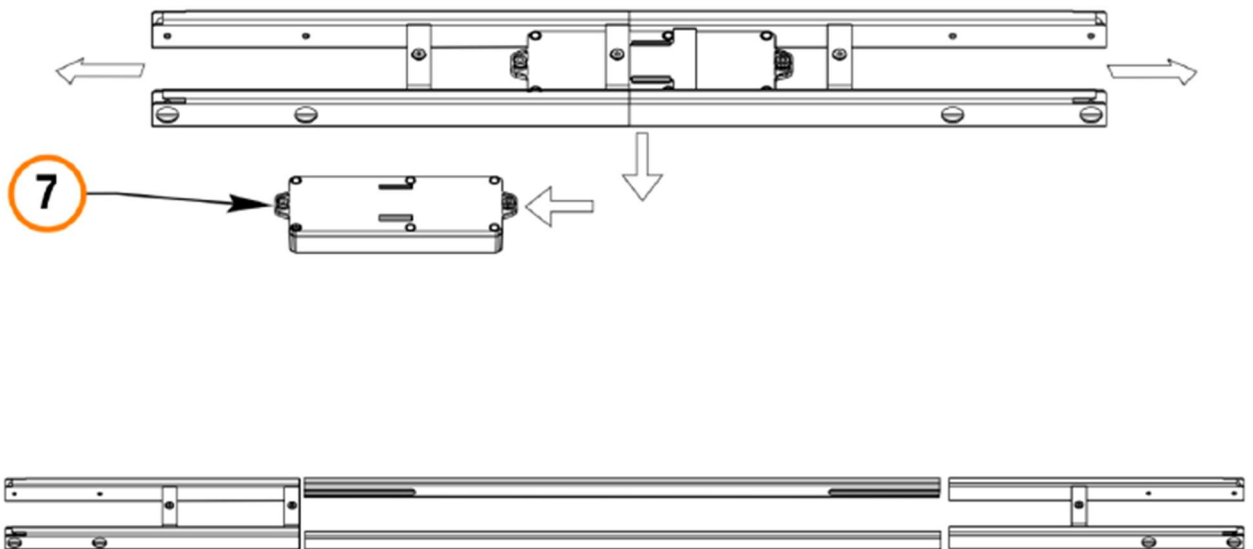

Vedä runko (3) auki siten, että keskikisko (4) tulee näkyviin.
Irrota ohjausyksikkö (7) rungosta ja siirrä se sivuun asennuksen ajaksi.


Vaihe 2

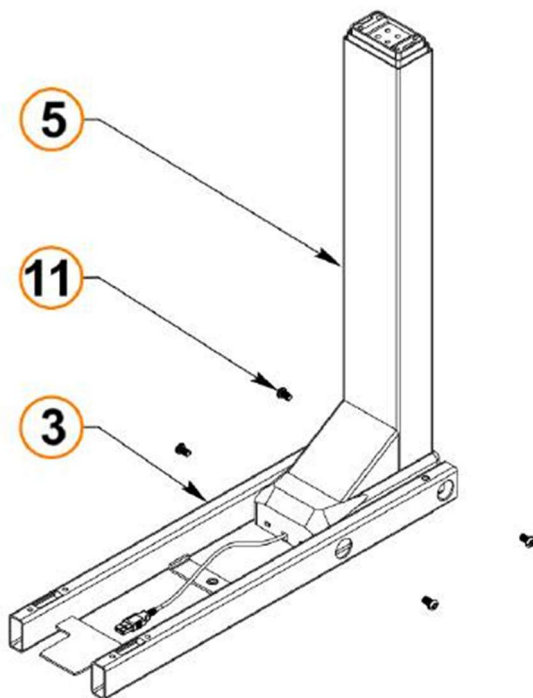

Aseta nostojalat (5) rungon molempiin päihin.
Kohdista rungon ja nostojalkojen kiinnitysreiät.
Kiinnitä nostojalat M6x10-koneruuveilla (11) käyttäen 4 mm:n kuusiokoloavainta.

Huomio: Varmista, että ohjausyksikön kiinnityskisko osoittaa ylöspäin.


Vaihe 3

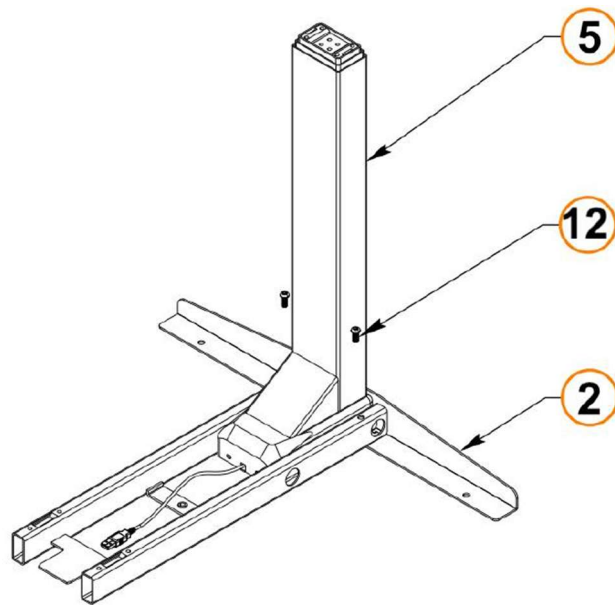

Liu'uta sivupeitteet (2) rungon päihin.
Kiinnitä sivupeitteet M6x14-
koneruuveilla (12).

Huomio: Mikäli rungosta irtoaa
kumiholkki asennuksen aikana,
asenna se takaisin paikalleen.

Vaihe 4

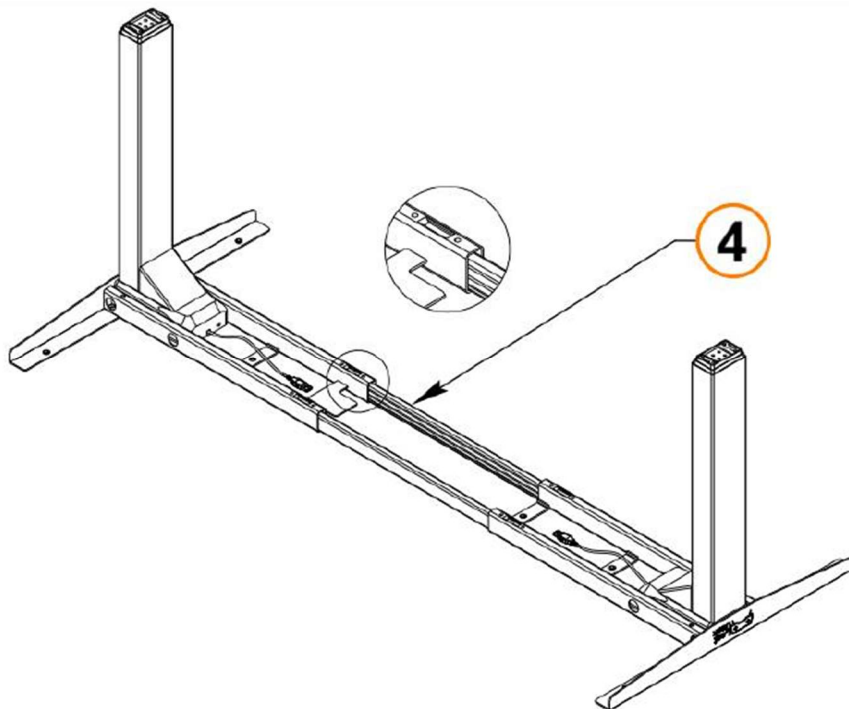


Aseta runko lattialle.
Työnnä keskikisko (4) rungon sisään molemmilta puolilta.

Varmista:

- keskikiskon aukot osoittavat ylöspäin
- keskikisko on mahdollisimman keskellä runkoa


Vaihe 5

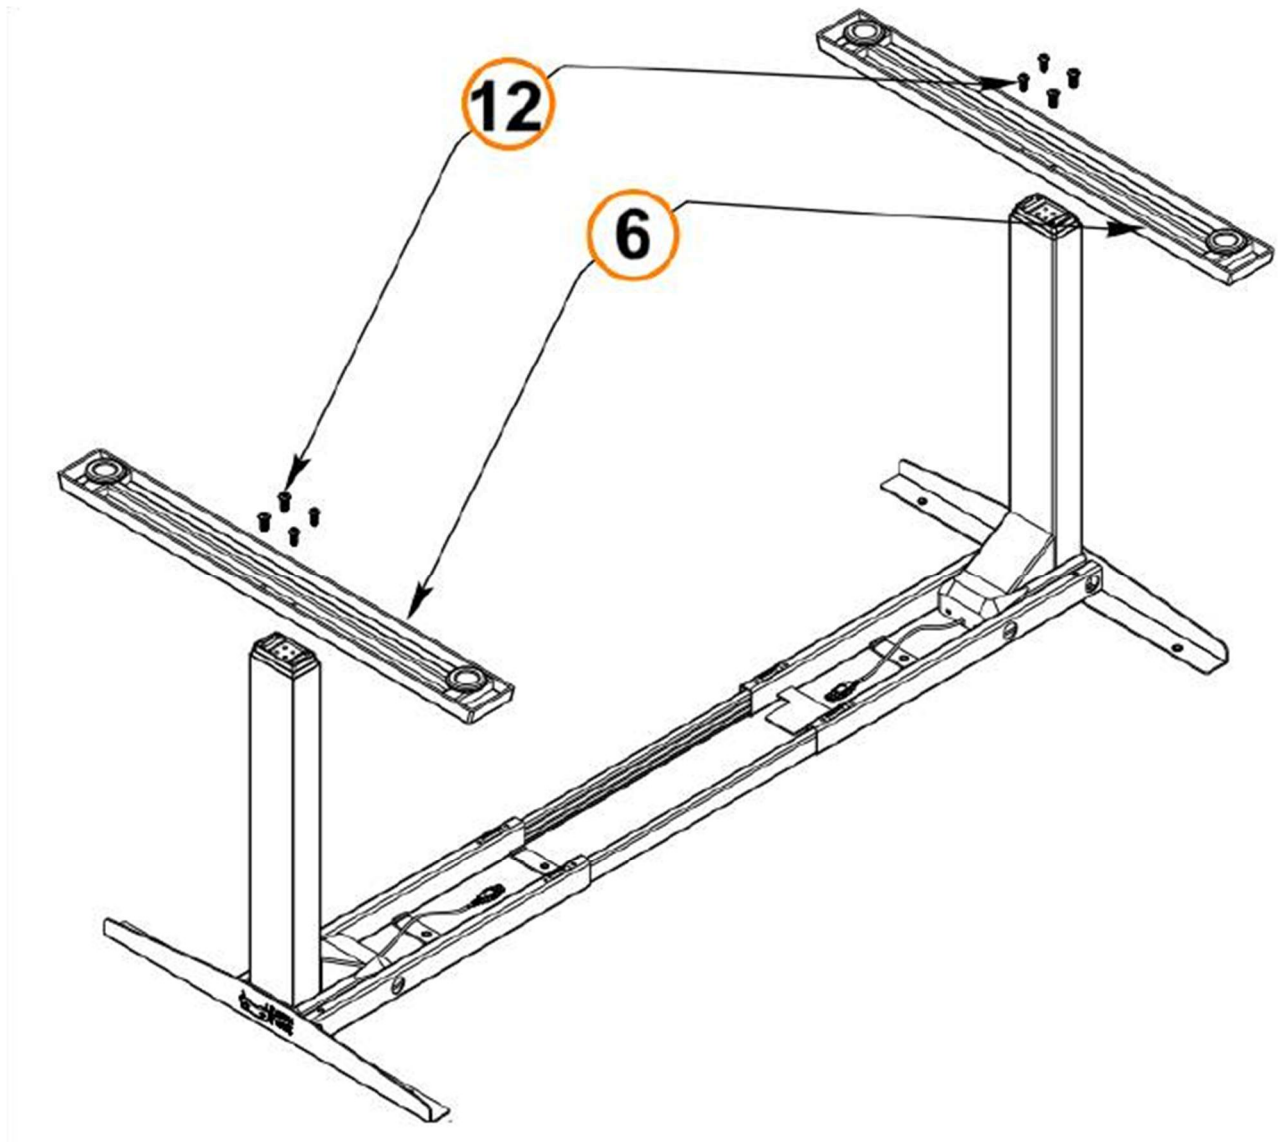

Aseta jalkapalkit (6) nostojalkojen (5) alle.
Kohdista reiät.

Kiinnitä jalkapalkit M6x14-koneruuveilla (12).
Kistä kaikki ruuvit huolellisesti.

Vaihe 6

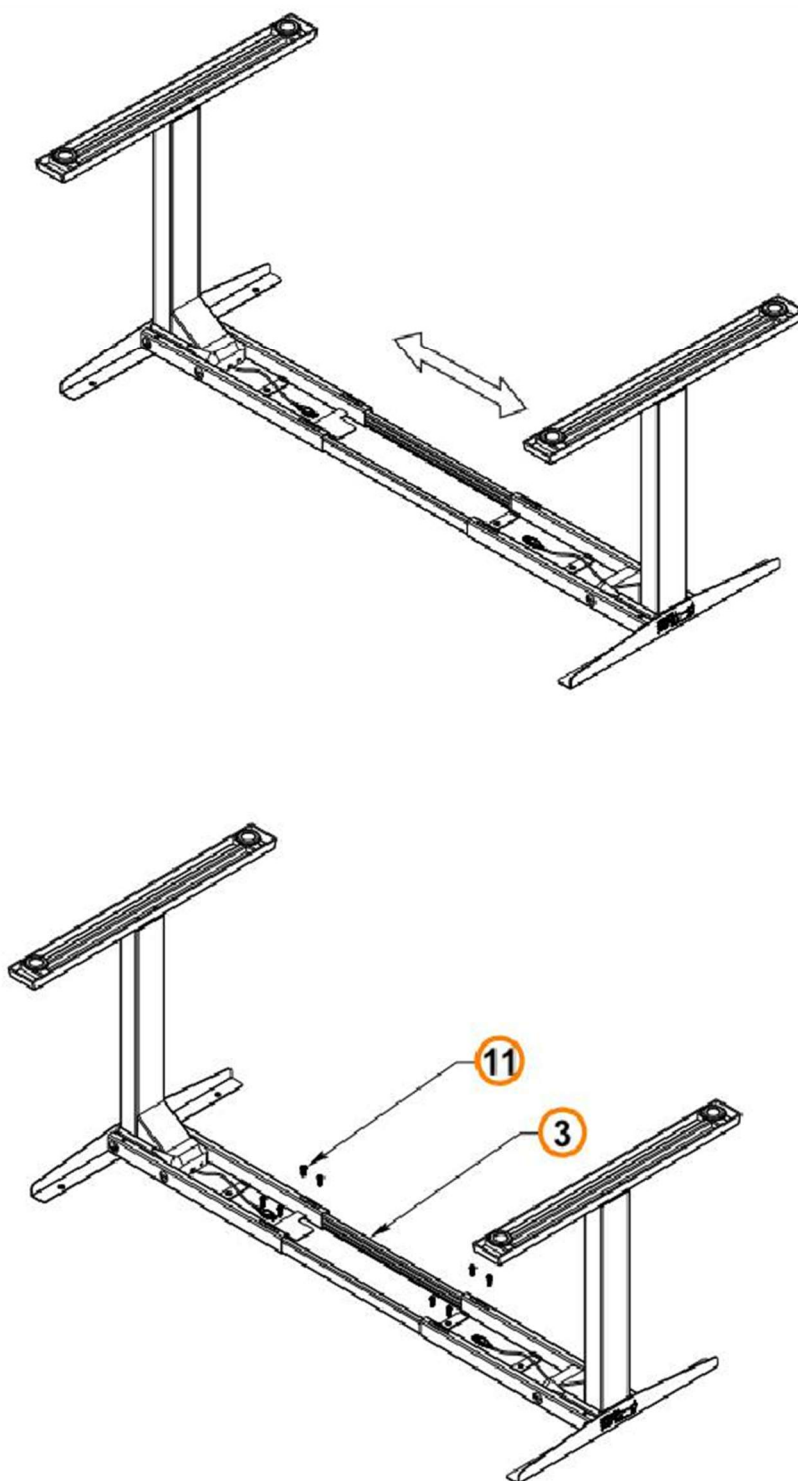


Aseta pöytälevy (1) pohjapuoli ylöspäin suojatulle alustalle.
Aseta runko pöytälevyn päälle.
Keskitä runko kanteen nähden haluamaasi kohtaan.
Kiinnitä keskikisko M6x10-koneruuveilla (11).

Huomio: Rungon maksimileveys on 160 cm.

Huomio: Älä kiristä niin voimakkaasti, että ruuvit läpäisevät pöytälevyn.

Vaihe 7

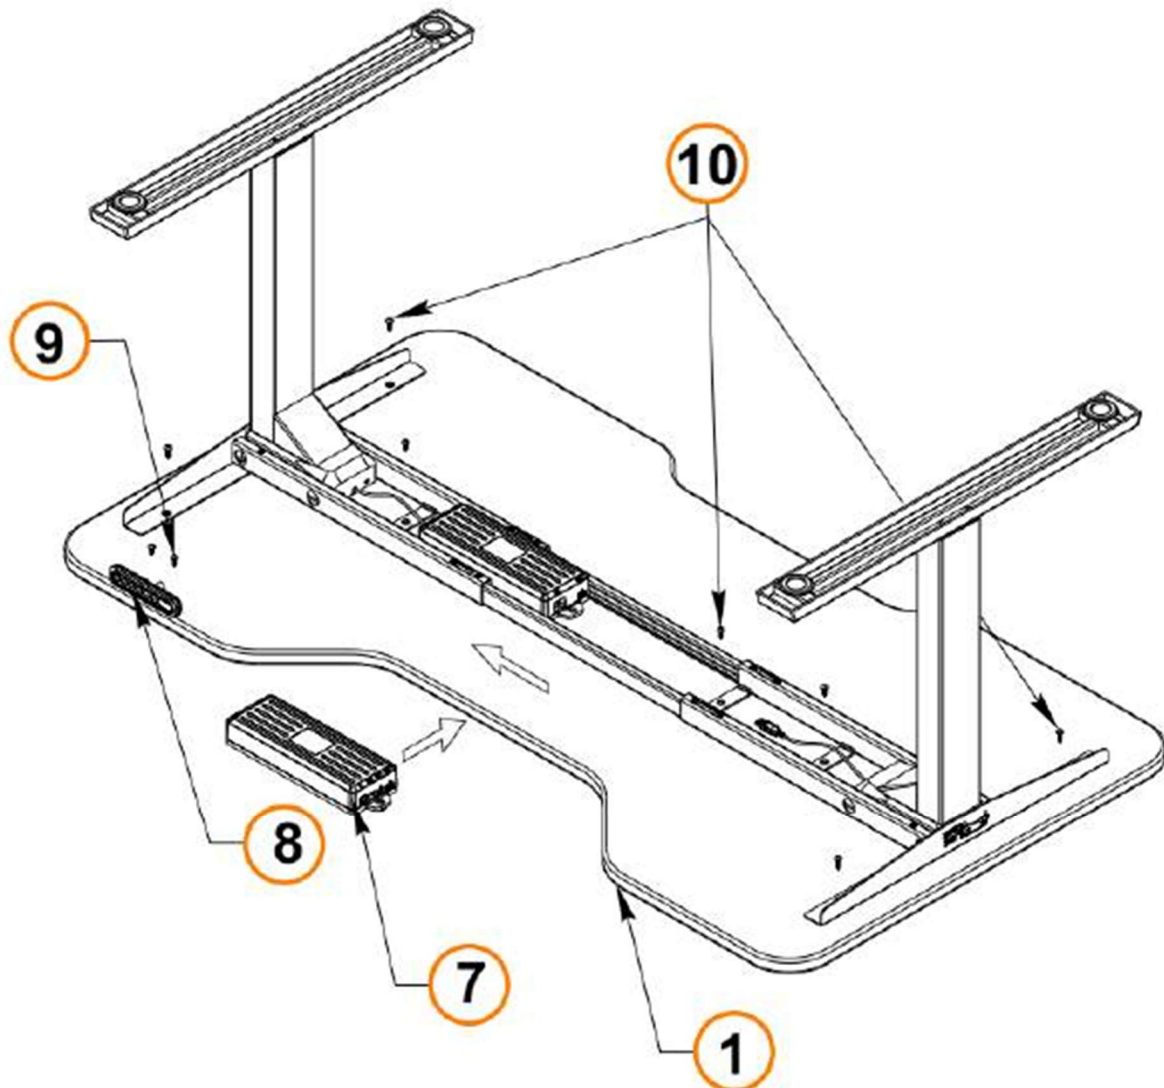

Kiinnitä runko pöytälevyyn ST5x20-puuruuveilla (10).
Asenna ohjausyksikkö (7) takaisin paikalleen rungon keskelle.
Asenna muoviset johdinhajaimet keskikiskojen aukkoihin.
Kiinnitä johdinhajaimet kahdella ST5x20-puuruuvilla.

Kaapelikanava (lisävaruste)

Jos käytössä on kaapelikanava, kohdista se esiporattuihin reikiin ja kiinnitä mukana toimitetuilla puuruuveilla.

Tietokoneteline (lisävaruste)


Noudata tietokonetelineen erillistä asennusohjetta

Vaihe 8


Valitse käsiohjaimen (8) sijainti pöytälevyn vasemmalta tai oikealta puolelta.
Kiinnitä käsiohjain ST5x16-puuruuveilla (9) pöytälevyn alapintaan.

Vaihe 9

Kytke moottorikaapelit ohjausyksikköön (7).
Toisen nostojalan liittämiseen käytetään mukana toimitettua jatkojohtoa.
Kytke käsiohjaimen (8) johto ohjausyksikön HS-liittimeen.

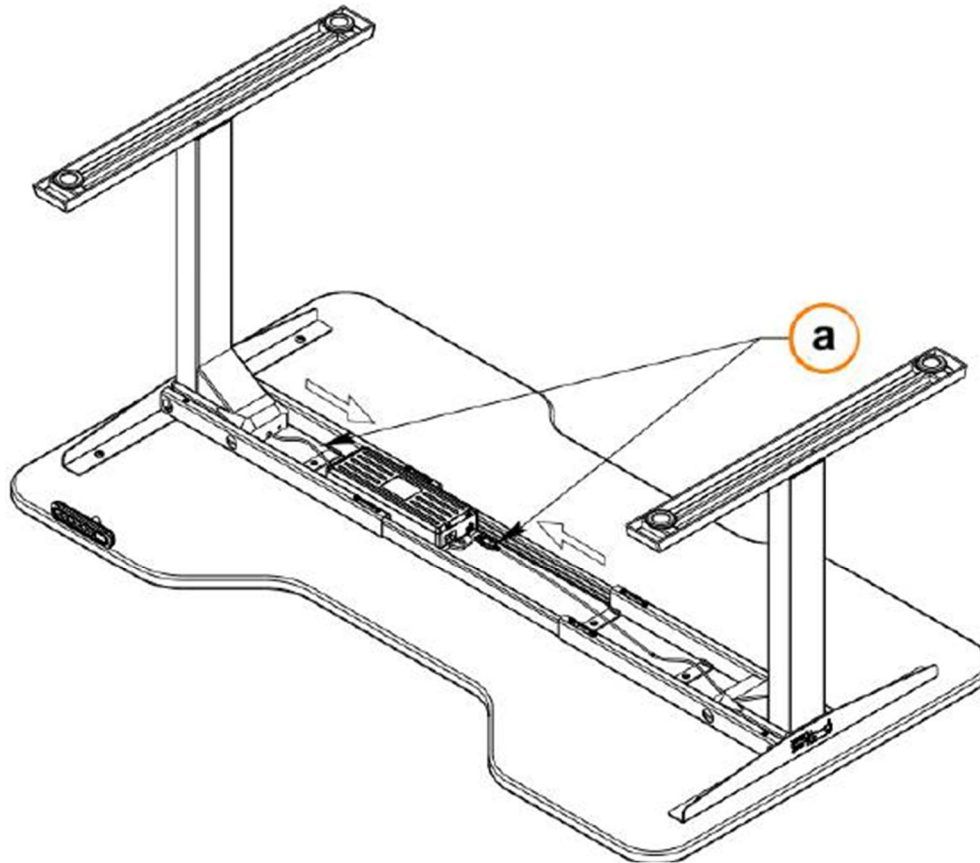

Vaihe 10

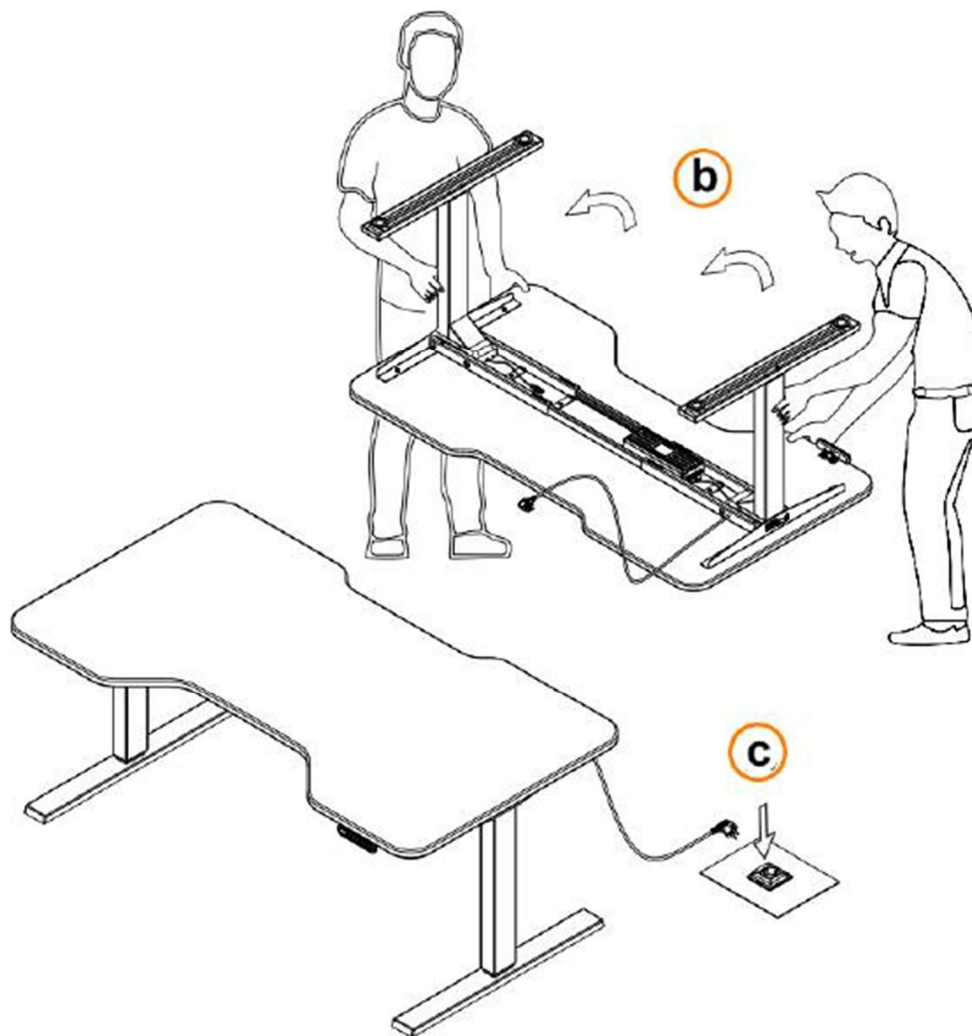

Nosta pöytä käyttöasentoon kahden henkilön voimin.
Pidä kiinni jalkapalkkien kohdalta.
Älä nosta pöytää pelkästä pöytälevystä.
Säädä tarvittaessa säätötassuilla pöydän vakaus.
Kytke lopuksi virtajohto pistorasiaan.

Järjestele johdot mukana toimitetuilla kaapelikiinnikkeillä.

Kokoamisen jälkeen

Ennen ensimmäistä käyttökertaa suorita järjestelmän resetointi käyttöohjeen mukaisesti.

Järjestelmän resetointi (Factory reset)

Resetointi on suoritettava ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä tilanteissa, joissa ohjausyksikkö näyttää virheilmoituksen "RST" tai sähkökatkon jälkeen.

Huomio: muistipaikallinen ja näytöllinen käsiohjain on lisävaruste.

Sähköpöydän resetointiohje löytyy videon muodossa myös osoitteesta:

<https://yrityskalusto.fi/ohjeet/>

Vaihe 1

Laske pöytä alimpaan mahdolliseen asentoon pitämällä **alas-/miinuspainiketta (-)** painettuna.

Pidä painiketta painettuna, kunnes pöytä saavuttaa alimman asennon.


Vaihe 2

Vapauta alas-painike.

Paina alas-painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna, kunnes näytölle ilmestyy teksti:

RST tai kunnes pöytä nytkähtää vähän.

Vapauta painike tämän jälkeen.

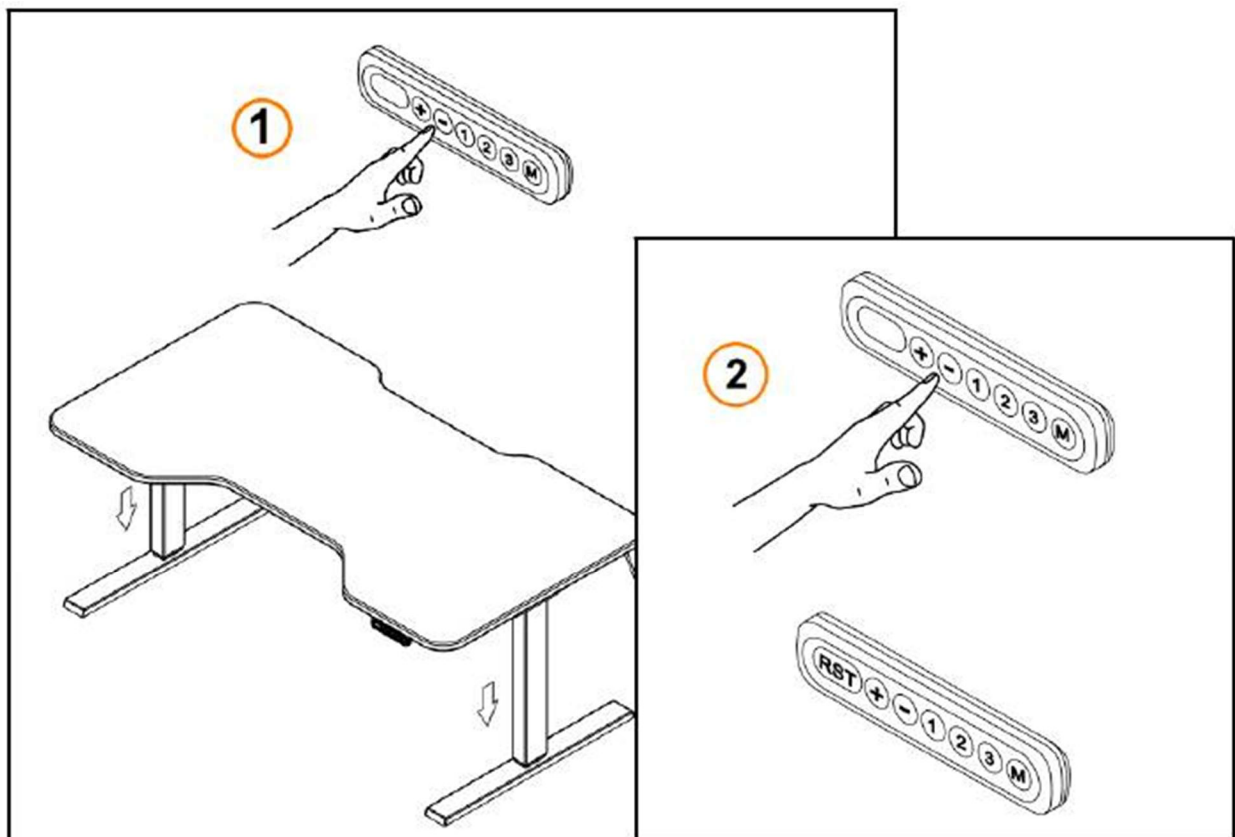

Vaihe 3

Paina alas-painiketta jälleen ja pidä se pohjassa.

Pöytä liikkuu ensin hieman alaspäin ja tämän jälkeen hieman ylöspäin, minkä jälkeen liike pysähtyy automaattisesti.


Vapauta painike, kun liike on päättynyt.

Vaihe 4

Resetointi on valmis.

Käsiohjaimen näytölle ilmestyy jälleen pöydän nykyinen korkeus.

Pöytä on nyt käyttövalmis.

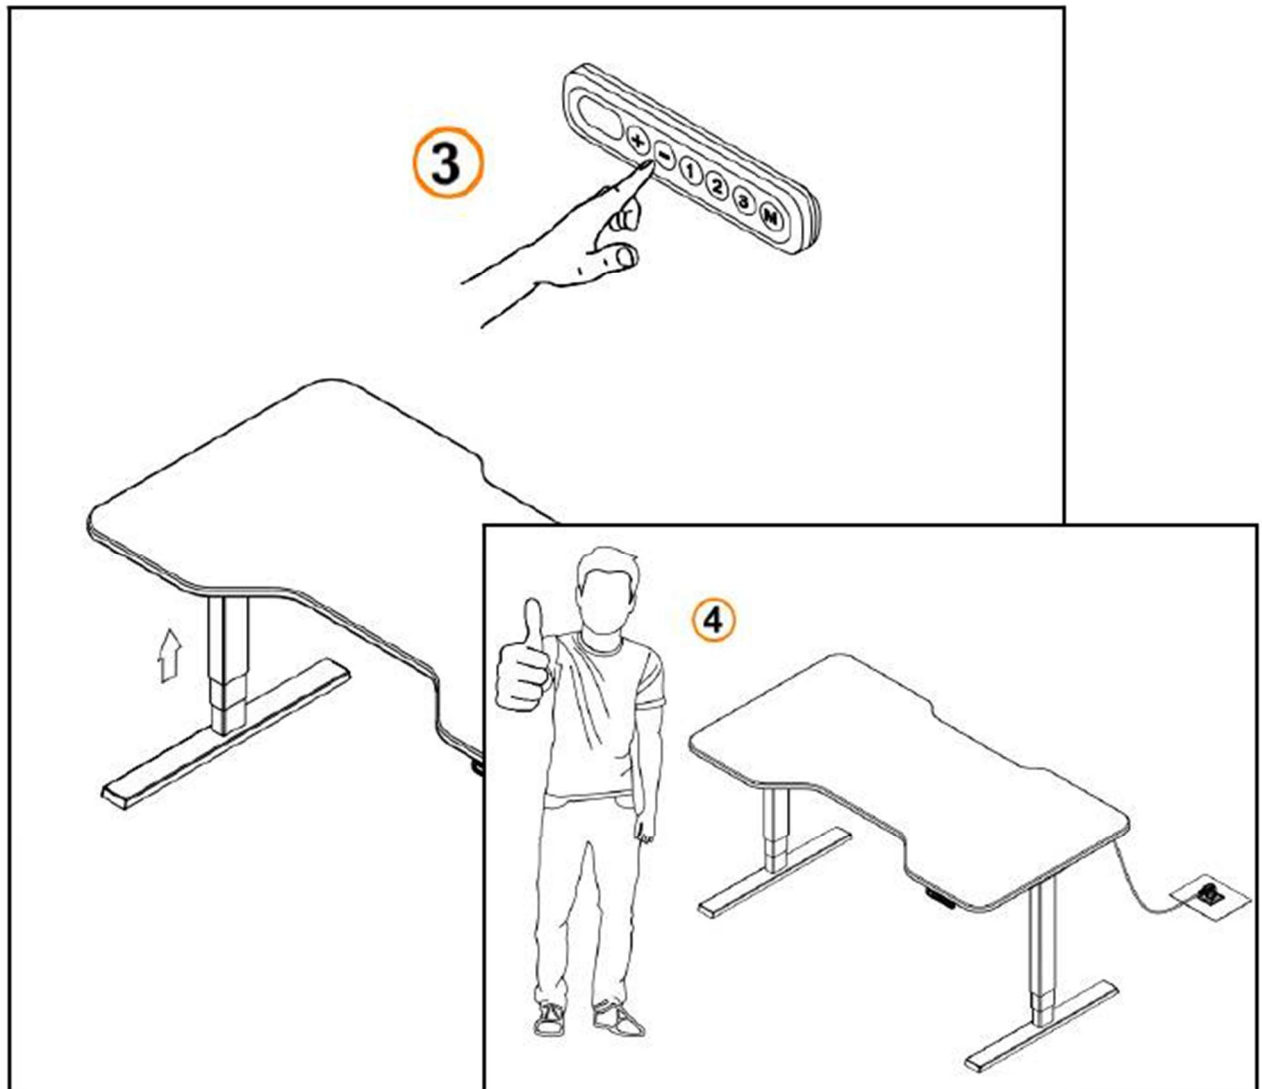

Kokoamisen jälkeiset ohjeet

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Varmista seuraavat asiat ennen pöydän käyttöönottoa:

- Pöydän liikealueella ei ole esteitä.
- Pöytä ei kosketa seiniä tai muita kalusteita.
- Kaikki kaapelit ovat oikein kytketty.
- Kaapeleiden pituus riittää koko korkeudensäätöalueella.
- Pöytä on koottu asianmukaisesti.
- Kaikki ruuvit on kiristetty.
- Resetointi on suoritettu onnistuneesti.

Verkkovirran kytkentä

Kytke virtajohto maadoitettuun **230 V pistorasiaan**.

Järjestele kaapelit mukana toimitettavilla johdinkiinnikkeillä siten, etteivät ne kiristy tai jää puristuksiin pöydän liikkeessa.

Päivittäinen käyttö

Korkeuden säätäminen

Nosta ja laske pöytää käyttäen:

- **Ylös (+)** -painiketta
- **Alas (-)** -painiketta

Pidä painiketta painettuna, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.

Törmäyssuojaus

Lite LeetDesk R13R -sähkörungossa on automaattinen törmäyssuoja.

Jos pöytä kohtaa liikkeen aikana esteen:

1. Liike pysähtyy välittömästi.
2. Pöytä liikkuu noin **1-2 cm** vastakkaiseen suuntaan.
3. Järjestelmä pyrkii estämään henkilö- ja esinevahinkoja

Huomio: Törmäyssuoja ei poista käyttäjän vastuuta varmistaa, että pöydän liikealue on vapaa esteistä.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Maksimikuormitus	100 kg
Nostomatka	650 mm
Alin korkeus	63 cm
Ylin korkeus	128 cm
Käyttöjännite	220-240 V AC / 50 Hz
Käyttöjakso	10 %
Nostonopeus (ilman kuormaa)	38 mm/s

Vianetsintä

Näytön ilmoitus / ongelma	Toimenpide
Pöytä ei toimi normaalisti	Suorita resetointi
RST	Suorita resetointi
E01-E13	Tarkista kaikki kaapeliliitännät ja suorita resetointi
HOT	Anna moottoreiden jäähtyä vähintään 18 minuuttia